

# Monteringsvejledning

## Bygningsfilm

### Forslag til monteringsværktøj


1. Sprayflaske af plastik i god kvalitet
2. Lineal
3. Vinduesskraber
4. Barberblad og kniv
5. Evt. vaskeskind
6. Neutralt opvaskemiddel

### Før montering

1. Læg aviser eller klude under vinduet
2. Rengør vinduet grundigt med vand tilsat nogle få dråber opvaskemiddel
3. Fjern eventuelle malerpletter med barberbladet
4. Rens efter med rent vand
5. Skær filmen til - ca. 2-3 mm mindre end glasarealet

### Montering

1. Fjern det tynde dækpapir, som beskytter filmen
2. Spray vand over hele klæbestoffet
3. Spray lidt sæbevand jævnt på ruden
4. Monter sikkerhedsfilmen med klæbestoffet mod ruden.
5. Sørg for at tilpasse filmen på ruden, så der er lidt luft hele vejen rundt
6. Spray sæbevand på ydersiden af filmen
7. Eventuelle urenheder fjernes nu
8. Brug den medfølgende monteringsskraber til at fjerne vandet med. Se anvisningen.
9. Brug skraberens til at fjerne vandet – følg nedenstående anvisning.  
Gentag punkt 10-11, indtil alt vand er presset ud

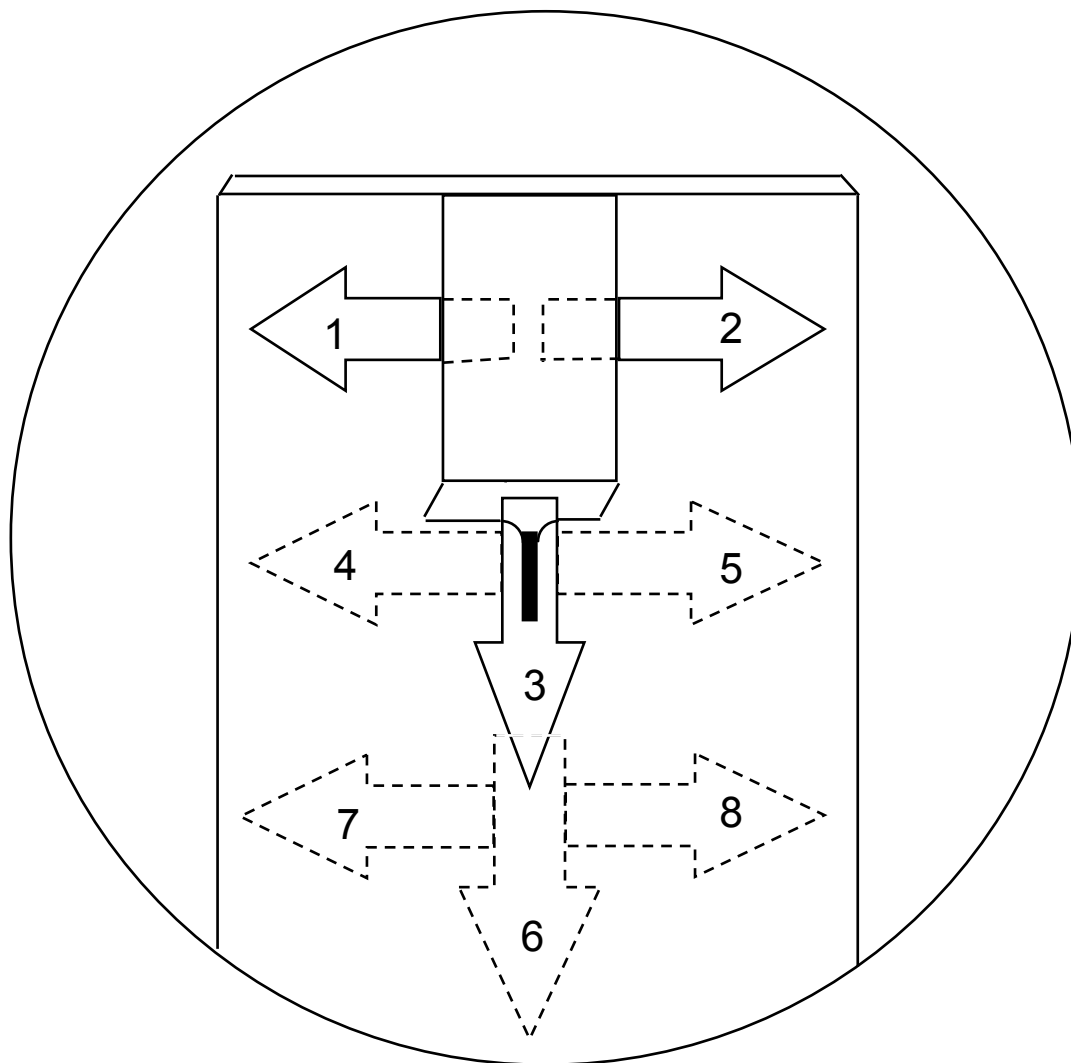

Pres vandet ud med et konstant og hårdt tryk.

Max. 15-20 cm af gangen.

Mindst 2 gange hvert sted med overlapninger

Filmen skal afhærde i ca. 30 dage. Derfor er det vigtigt, at vinduet ikke bliver vasket i denne periode.